

## Manuale montaggio T-Amp su contenitore hifi 2000



Per aprire il contenitore plastico del T-AMP bisogna svitare 6 viti, 4 sotto i piedini autoadesivi e 2 piccole viti all'interno del vano batterie (attenzione necessitano 2 cacciaviti differenti in quanto le 2 viti interne sono molto piccole)



Tolte le viti occorre separare i 2 gusci,




Le viti che fissano il potenziometro sono sotto al pomello graduato nero, bisogna scolarlo dalla sua sede con una lama.




Svitare le 3 viti avendo cura di non gettare il pomello graduato che può essere riutilizzato



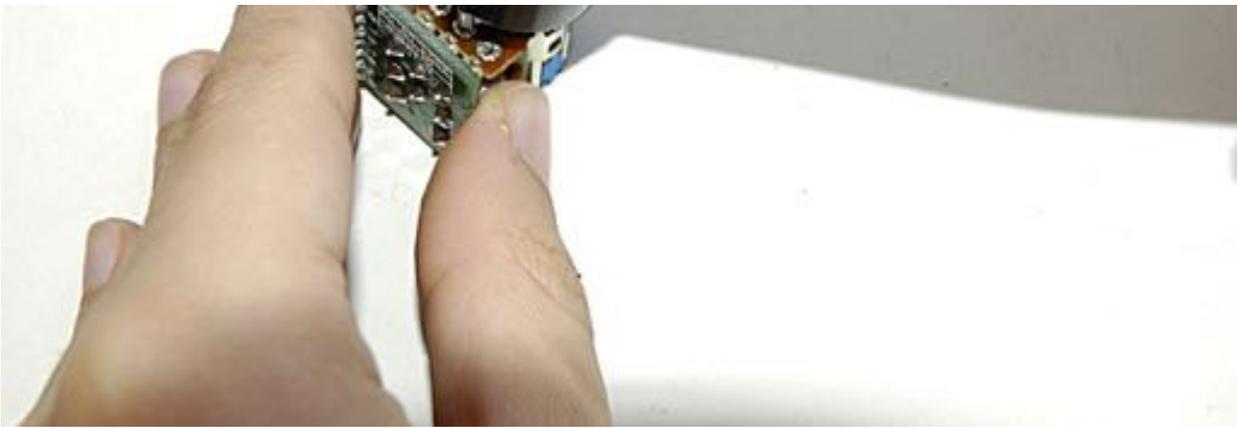

Per liberare il potenziometro dalla sede plastica occorrono pinzette a becco, afferrare bene il dado e svitare in senso antiorario

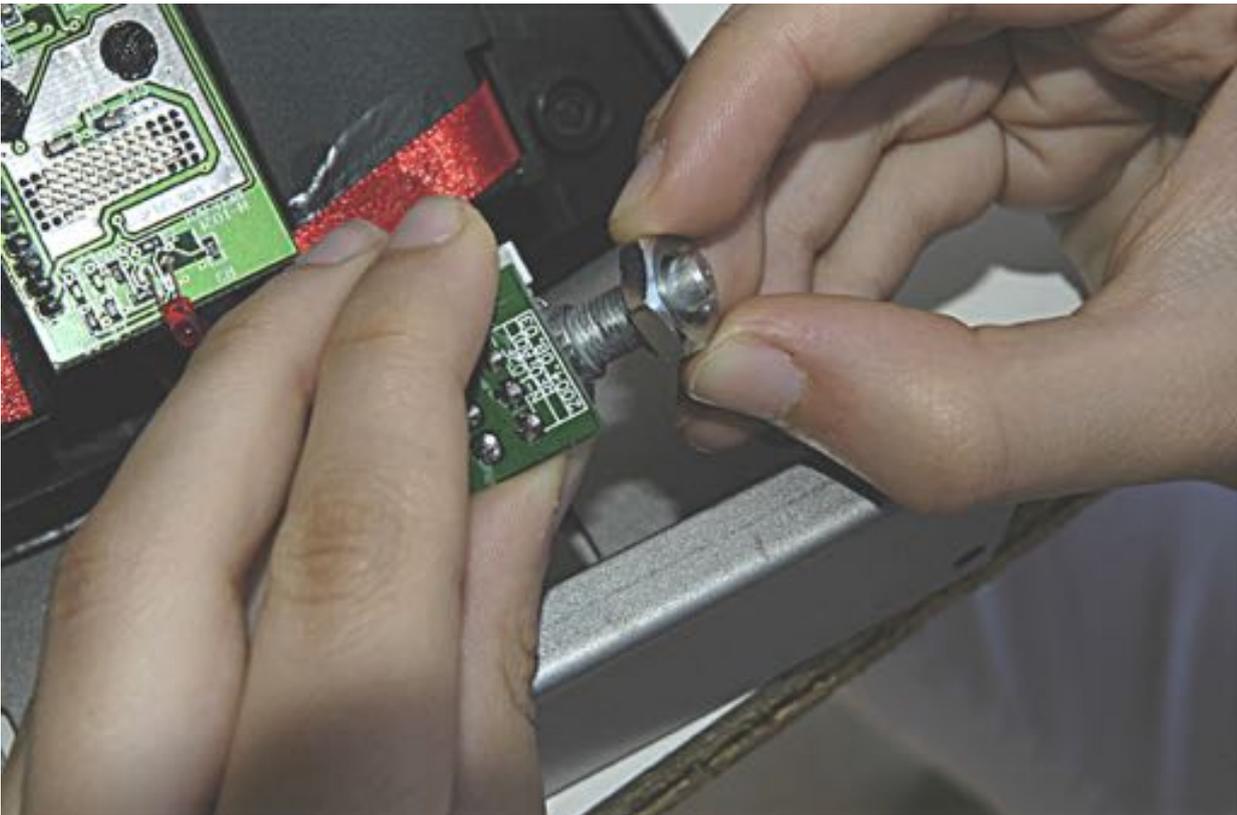

Utilizzare il distanziatore esagonale fornito in dotazione con le viterie del contenitore.



Posizionarlo come indicato in foto



Fissare il potenziometro con il dado piccolo smontato precedentemente



Procedere al fissaggio del pannello frontale






Sistemare un alimentatore non fornito (abbiamo usato il PD266 da 4 Amp. Della Accord) avendo cura di fare uscire il terminale come indicato



Passare al fissaggio della base plastica del T-AMP utilizzando solo i 2 fori vicini alla parete posteriore



Ecco come si presenta il T-AMP con l'alimentatore montato all'interno del nostro contenitore

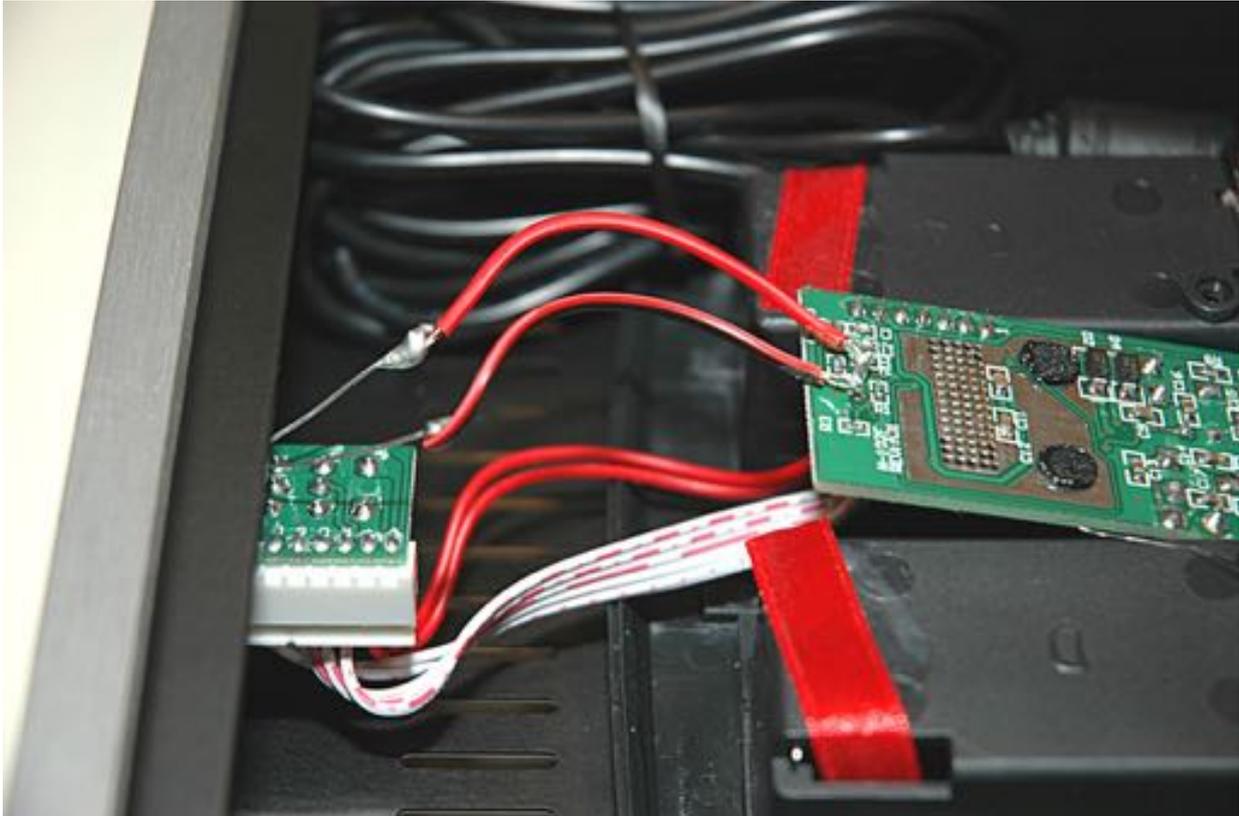

portare il led, sul frontale utilizzando 2 spezzoni di filo .



Fissare il coperchio e utilizzare il pomello graduato tolto precedentemente.





Collocazione per prove d'ascolto, ma senza sfigurare per suono ed estetica , in una catena hi-hend